

# SMART DOOR LOCK

## 보안모드 사용설명서

주키 / 미들주키

- 일반모드** 일반적으로 사용하는 모드, 제품출하시 일반모드로 출고
- 보안모드** 관리자 기능을 추가하여 보안성을 높인 모드, 일반모드에서 제공하지 않는 개별등록 및 개별삭제 기능을 제공

### 1. 단축아이콘



※ 사용자번호 1~100까지 등록 가능    추가 설정을 위해 \* 을 눌렀을때, 되돌아가는 범위

### 2. 일반모드 / 보안모드 전환

| 일반모드에서 보안모드로 전환하기 |   |    |   |   |   |    |   |    |   |    |    |    |
|-------------------|---|----|---|---|---|----|---|----|---|----|----|----|
|                   | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 일반모드 상태           |   | RP |   | 0 |   | AP |   | AP |   |    |    |    |

| 보안모드에서 일반모드로 전환하기 |  |    |  |   |  |    |  |    |  |  |  |  |
|-------------------|--|----|--|---|--|----|--|----|--|--|--|--|
| 보안모드 상태           |  | AP |  | 7 |  | RP |  | RP |  |  |  |  |

⚠ 반드시 [안전잠금] 버튼을 누른 후, 데드볼트 나온 상태에서 등록하시기 바랍니다.

### 3. 등록 방법

| 관리자 비밀번호 |   |    |   |   |   |   |    |   |   |    |    |    |
|----------|---|----|---|---|---|---|----|---|---|----|----|----|
|          | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 변경       |   | AP |   | 8 | 3 |   | AP |   |   |    |    |    |

| 사용자 비밀번호 |  |    |  |   |  |   |  |          |  |    |  |    |
|----------|--|----|--|---|--|---|--|----------|--|----|--|----|
| 등록       |  |    |  |   |  | 1 |  | ADD RESS |  | RP |  |    |
| 개별삭제     |  | AP |  | 1 |  | 3 |  | ADD RESS |  |    |  |    |
| 전체삭제     |  |    |  |   |  | 0 |  |          |  |    |  | 5초 |

⚠ 일반모드에서 보안모드 전환시 사용자 비밀번호는 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 입니다.

| RP | 비밀번호 | AP | 관리자 비밀번호 | ADD RESS | 사용자번호 | * 계속 (추가등록) |
|----|------|----|----------|----------|-------|-------------|
|    |      |    |          |          |       |             |

※ 사용자번호 1~100까지 등록 가능    추가 설정을 위해 \* 을 눌렀을때, 되돌아가는 범위

| 스마트키 |   |    |   |   |   |   |   |          |   |    |    |    |
|------|---|----|---|---|---|---|---|----------|---|----|----|----|
|      | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 등록   |   |    |   |   |   | 1 |   | ADD RESS |   |    |    |    |
| 개별삭제 |   | AP |   | 2 |   | 3 |   | ADD RESS |   |    |    |    |
| 전체삭제 |   |    |   |   |   | 0 |   |          |   |    |    | 5초 |

| 지문   |  |    |  |   |  |   |  |          |  |  |  |    |
|------|--|----|--|---|--|---|--|----------|--|--|--|----|
| 등록   |  |    |  |   |  | 1 |  | ADD RESS |  |  |  |    |
| 개별삭제 |  | AP |  | 3 |  | 3 |  | ADD RESS |  |  |  |    |
| 전체삭제 |  |    |  |   |  | 0 |  |          |  |  |  | 5초 |

| 무선통신팩 |  |    |  |   |  |   |  |          |  |  |  |    |
|-------|--|----|--|---|--|---|--|----------|--|--|--|----|
| 등록    |  |    |  |   |  | 1 |  | ADD RESS |  |  |  |    |
| 개별삭제  |  | AP |  | 4 |  | 3 |  | ADD RESS |  |  |  |    |
| 전체삭제  |  |    |  |   |  | 0 |  |          |  |  |  | 5초 |

| 모든 등록내용 삭제 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 내용삭제 |  |    |  |   |  |    |  |  |  |  |  |  |
|------|--|----|--|---|--|----|--|--|--|--|--|--|
|      |  | AP |  | 6 |  | AP |  |  |  |  |  |  |

※ 비밀번호는(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)로 공장 초기화 됩니다.

### 4. 설정 방법

| 자동 / 수동 잠금 설정 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|               | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 자동            |   |    |   | 3 |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 수동            |   | AP |   | 6 |   |   |   |   |   |    |    |    |

| 이중보안모드 설정 / 해제 |   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 설정             |   |    |   | 1 | 4 |   |   |   |   |    |    |    |
| 해제             |   | AP |   | 3 | 6 |   |   |   |   |    |    |    |

| 이중인증모드 설정 / 해제 |  |    |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 설정             |  |    |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 해제             |  | AP |  | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| 스마트폰 인증(BLE) 모드 설정 / 해제 |  |    |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|----|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 설정                      |  |    |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 해제                      |  | AP |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| 음량조절 (무음 포함 6단계) |  |    |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|----|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 출 입              |  |    |  |   |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 무 음              |  | AP |  | 9 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 높 임              |  |    |  |   |  | 9 |  |  |  |  |  |  |

| 문 잠금 시간 설정 기능 |  |    |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |
|---------------|--|----|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| 즉시            |  |    |  |   |   |  |   |  |  | 0 |  |  |
| 1 초           |  | AP |  | 8 | 9 |  | 1 |  |  |   |  |  |
| 2 초           |  |    |  |   |   |  |   |  |  | 2 |  |  |

### 5. 비밀번호 노출 방지기능 (허수입력 기능)




### 6. 에티켓 기능




### 7. 이중잠금 설정 / 해제


#### 내부에서 이중잠금 설정하기



#### 내부에서 이중잠금 해제하기



#### 외부에서 이중잠금 해제하기

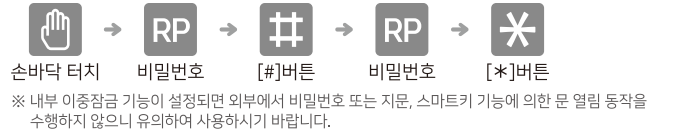


### 8. 실내/실외에서 문 잠그기


#### 자동으로 설정된 경우 실내/실외에서 문 잠그기



#### 수동으로 설정된 경우 실외에서 문 잠그기



#### 수동으로 설정된 경우 실내에서 문 잠그기



### 9. 실외에서 문 열기

#### 비밀번호로 문 열기



#### 스마트키로 문 열기

