


디지털 도어록 설치요령

모델 : KBL-1000C

1. 부속품의 구성

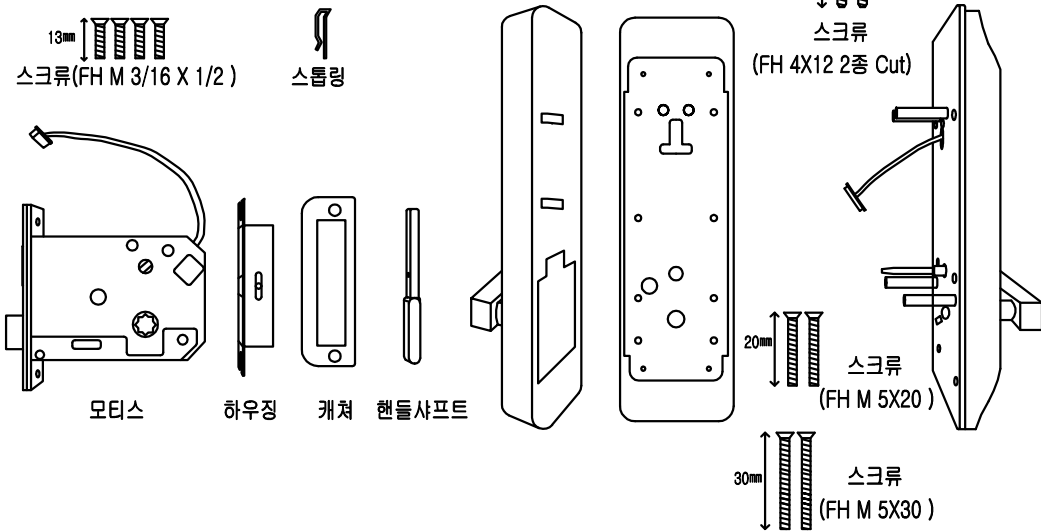


2. 타공방법

실내측

- $\Phi 68$ 홀 중심을 맞추고 접는선을 90도로 접어서 문에 밀착시키세요.


실외측

- 접는선이 위쪽과 아래쪽이 일치하도록 하여 주세요

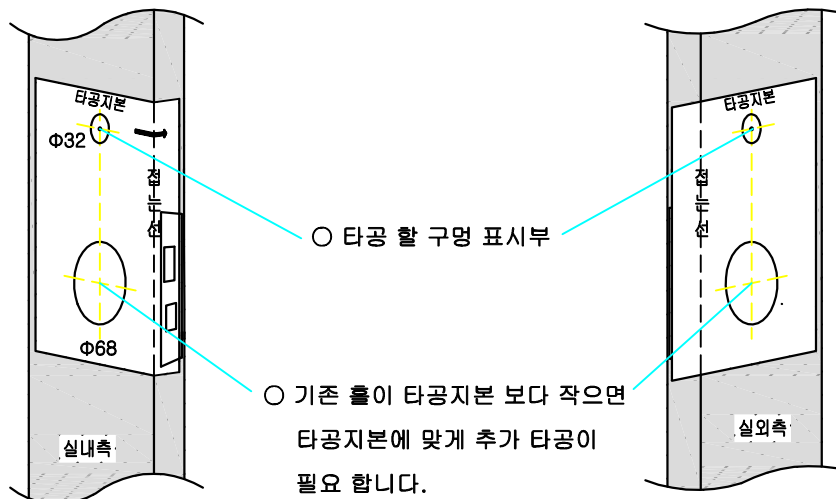


3. 모티스 설치방법

- 데드볼트가 위로하고, 모티스를 화살표 방향으로 밀어넣습니다. 이때 케이블은 실내측으로 빼냅니다.
- 래치볼트의 방향을 방화문(좌,우)에 맞게 조절합니다.
- 스크류를 사용하여 고정시켜 주세요.
- ※ 주의 : 모티스는 수평이 되어야 합니다.

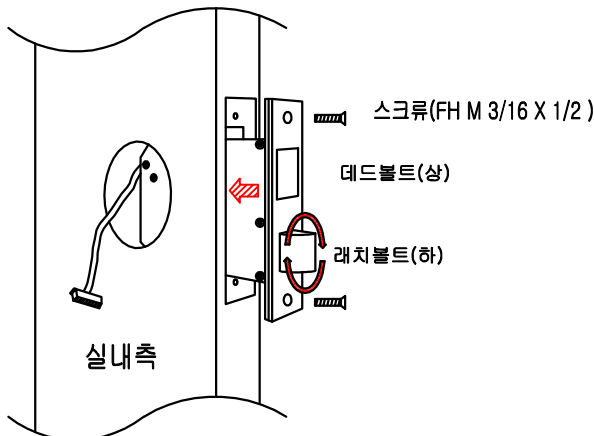


4. 핸들샤프트 설치

- 핸들샤프트의 얇은 부분을 실외측에서 끼워 넣으세요.
- ※ 주의 : 핸들샤프트의 구멍이 위로 향하게 합니다.
- 핸들샤프트 홀에 스톱링을 끼워 고정시키십시오.

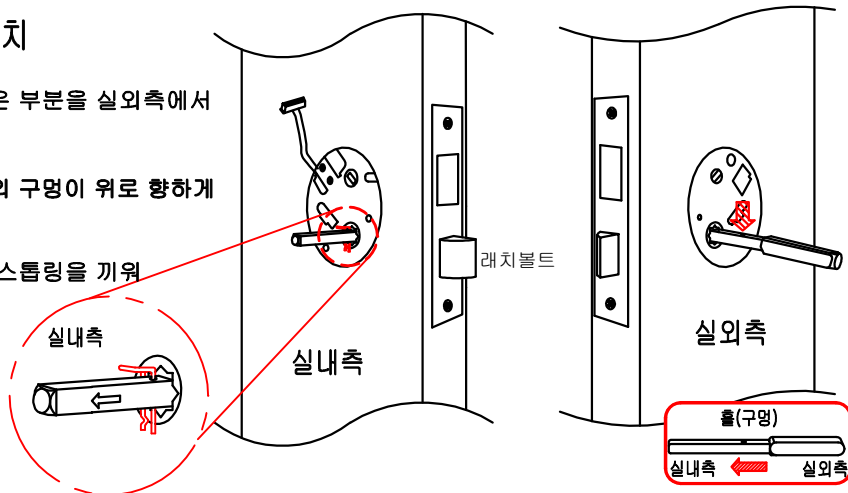


5. 손잡이 방향전환

- 제품 출고시 손잡이가 12시 방향으로 있는것을 방화문 방향에 따라 좌,우로 끝까지 돌려 주세요.
- 손잡이 방향을 재설정하려면, 본체 뒷면의 손잡이 변경 레버를 당겨서 손잡이를 돌려 주세요.

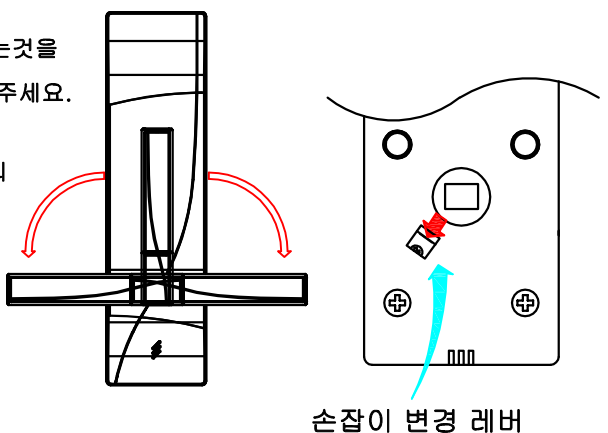

6. 실외측 설치방법


- 실외측 조립 순서
 - 케이블을 $\Phi 32$ 홀에 넣고 썸턴 샤프트를 방향에 맞게 끼우면서 아래 조인트 샤프트를 맞추어 밀어 넣어 주세요.

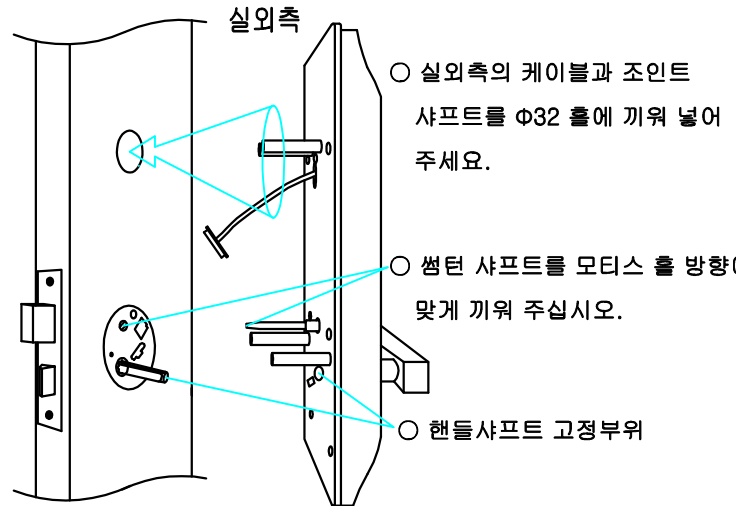

- 실외측의 케이블과 조인트 샤프트를 $\Phi 32$ 홀에 끼워 넣어 주세요.
- 썸턴 샤프트를 모티스 홀 방향()에 맞게 끼워 주십시오.
- 핸들샤프트 고정부위



7. 실내측 픽스처(브라켓)설치방법

- 실외측 케이블과 모티스 케이블을 픽스처 홀에 통과시키고 스크류 홀에 맞추어 픽스처를 밀착시킨다.
- 썸턴샤프트는 실내측 러버를 정 중앙에 위치 하여야 한다.
- 스크류를 이용하여 실외측 본체와 픽스처를 고정시킨다. 이때 무리한 힘을 주지 않도록 주의 하십시오.
- 고정이 끝나면 썸턴샤프트를 손으로 돌려 데드볼트가 부드러운지 확인 하여 주세요.

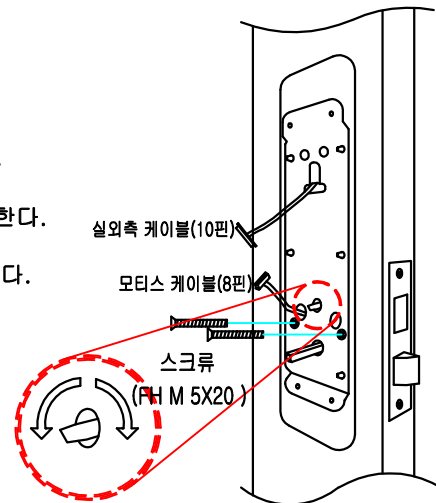


8. 실내측 설치방법

- 실외측 케이블을 실내측 콘넥터에 삽입합니다.
- ※ 주의 : 콘넥터를 끼운후 꼭 맞게 밀어 넣어주세요. (헐거울 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다)
- 케이블을 잘 정리하고 실외측 썸턴샤프트와 핸들샤프트를 실내측에 맞게 끼운후 조립합니다.
- ※ 주의 : 썸턴 스위치 방향을 꼭 확인 해 주세요.

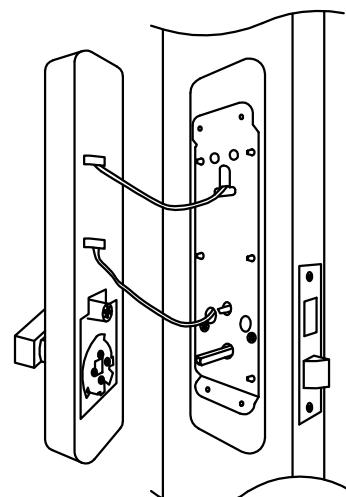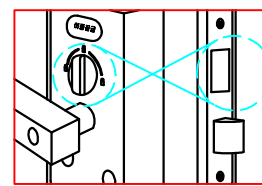


9. 실내측 설치방법

- 스크류를 사용하여 실내측 본체를 조립합니다. 이때 무리한 힘을 가하지 않고 부드럽게 시공하십시오. 스크류 조립이 끝나면 썸턴스위치를 돌려 데드볼트가 부드러운지 확인합니다.
- 조립이 모두 끝나면 건전지를 삽입 후 건전지 커버를 끼워 마무리 합니다.
- ※ 건전지를 끼우면 "삐리링"이라는 성공음이 나오면 정상작동 하는 것 입니다.

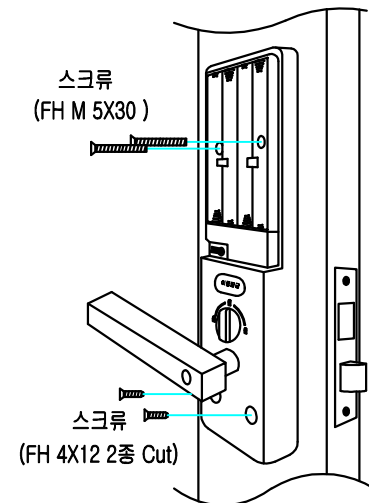

10. 캐처 설치 방법

- 문틀에 설치 하는 순서는 하우징 - 캐처 순으로 조립합니다. (하우징 상,하 구분)
- 하우징을 좌,우로 조절후 데드볼트와 래치볼트가 정확한 위치에 삽입되는지 확인하고 흔들리지 않게 조립합니다.

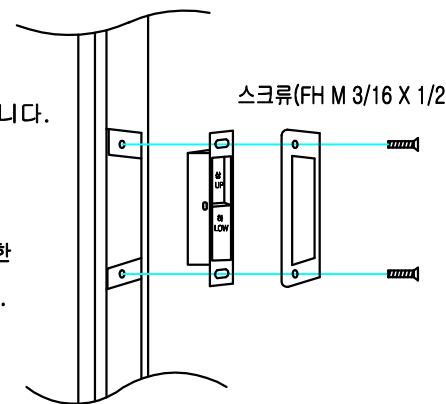

11. 제품동작 확인

- 손잡이를 아래로 내리면 데드볼트,래치볼트가 동시에 들어가는지 확인 하십시오.
- 방화문을 닫으면 데드볼트,래치볼트가 잘 걸리는지 확인 하십시오.
- 터치 및 숫자버튼이 제대로 눌러지는지를 확인 하십시오.
- 설치가 끝나면 건전지 커버 안쪽의 기재사항을 "꼭" 적어주세요.
- ※ 본 제품은 정밀 기기이므로, 설치전문가에게 설치 의뢰하여 주십시오.

